


Instrukcja obsługi i gwarancja NAWILZACZ POWIETRZA

HABYS®

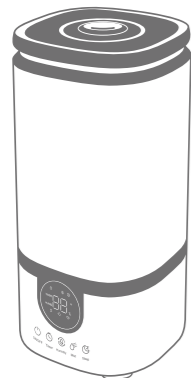

HABYS Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 887 766 115, info@habys.pl

www.habys.pl

Warunki bezpiecznego użytkowania:

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.


1. Dzieci w wieku poniżej 3 lat, należy trzymać z dala od urządzenia.
2. Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 mogą włączyć / wyłączyć tylko urządzenie, pod warunkiem że zostało umieszczone lub zainstalowane zgodnie z przeznaczeniem oraz zostało zapoznane z bezpiecznym użytkowaniem urządzenia i zrozumienia zagrożenia.
3. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
4. Nie należy przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
5. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego przed przeniesieniem, konserwacją lub czyszczeniem. Odłącz urządzenie od sieci przed opróżnieniem zbiornika wody.
7. Wyłącz zasilanie przed odłączeniem.
8. Odłącz zasilanie od gniazdka, gdy nie jest używane.
9. Opróżnij i osusz zbiornik na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.
10. Nie przenoś urządzenie podczas pracy. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez jego producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
11. Urządzenia nie wolno ustawiać bezpośrednio pod gniazdem.
12. Tylko do użytkowania domowego w pomieszczeniach.
13. Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie.
14. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj urządzenia, wtyczki ani przewodu w wodzie.
15. Nie spryskuj płynami. Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
16. Trzymaj urządzenie z dala od gorących źródeł.
17. Zawsze używaj urządzenia na suchej, poziomej powierzchni.
18. Nie zakrywaj urządzenia. Nie kładź żadnych przedmiotów na górnej części urządzenia.
19. Nie umieszczaj wylotu mgły w pobliżu mebli, ściany, telewizora lub innego urządzenia które mogło by zostać uszkodzone z powodu wilgoci.
20. Nie przepelniaj zbiornika wody więcej niż wskazuje znak MAX.
21. Nie wprowadzaj obcych przedmiotów do urządzenia.
22. Jeśli woda spływa z urządzenia, należy natychmiast odłączyć ja od zasilania i pozostawić do wyschnięcia.
23. Nie włączaj urządzenia bez wody.
24. Nie używaj urządzenia, jeśli skończyła się woda w zbiorniku.
25. Przechowuj urządzeni w suchym, wolnym od kurzu miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
26. Zawsze napełniaj zbiornik czystą wodą.
27. Zalecamy stosowanie filtrowanej lub destylowanej wody.

Parametry techniczne:

Moc: 22 W / Zasilanie elektryczne: 220-240 V / Wymiary: 190*170*370 mm / Pojemność: 4,5 L

Instrukcja obsługi:

Czerwona, przekreślona ikonka kropelki, oznacza brak wody w zbiorniczku. Woda w zbiorniku może być uzupełniana bez podnoszenia plastikowej pokrywy. Nie wlewać wody w miejsce do tego nie przeznaczone. Napełnij zbiornik czystą, zimną wodą (maks. 40°C).



1. **Przycisk ON/OFF:** naciśnij, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
2. **Przycisk TIMER:** każde naciśnięcie przycisku TIMER powoduje zwiększenie czasu pracy urządzenia, maks. do 12 godzin. Oznaczenie TIMER na panelu wskazywać będzie, iż opcja pracy na czas urządzenia została ustawiona.
3. **Przycisk HUMIDITY:** naciśnij, aby rozpocząć automatyczne nawilżanie i ustaw wybrany poziom wilgotności w pomieszczeniu. Urządzenie działa do momentu osiągnięcia ustawionego poziomu wilgotności, maks. 75 %. Gdy poziom zostanie osiągnięty, urządzenie wyłączy się automatycznie. Oznaczenie HUMIDITY na panelu wskazywać będzie, iż opcja pracy nawilżania została ustawiona.
4. **Przycisk MIST:** naciśnij, aby dostosować ilość wytwarzanej mgły przez urządzenie (3 poziomy nawilżania: niski, średni, wysoki). Wyświetlacz pokazuje ustawienie poziomu mgiełki za pomocą ikonki kropelki.
5. **Przycisk SLEEP:** naciśnij klawisz gdy urządzenie pracuje, ekran zostanie automatycznie wyłączony i będzie utrzymywał oryginalny bieg.

Kiedy urządzenie jest włączone, wyświetlacz pokazuje aktualną wilgotność w pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja:

W przypadku gdy woda jest twarda, oznacza to że woda zawiera zbyt dużo wapnia i magnezu, może powodować problem „białego proszku”, czyli ciężkie szumowiny na powierzchni zbiornika wodnego, przetwornika (membrany do nawilżania powietrza) i wewnętrznej powierzchni zbiornika na wodę. Osady na powierzchni przetwornika spowodują nieprawidłowe działanie urządzenia.

Polecamy:

- Używaj wody filtrowanej lub destylowanej.
- Czyść membranę do nawilżania powietrza, zbiornik wody co tydzień.
- Zmieniaj wodę w zbiorniku częściej, aby zachować świeżość.
- Wyczyść całe urządzenie i upewnij się, że wszystkie części urządzenia są całkowicie suche, gdy urządzenie nie jest używane.

Jak czyścić urządzenie?

- Odłącz od zasilania, zdejmij z urządzenia plastikową obudowę.
- Wylej pozostałą wodę z urządzenia.
- Wyczyść zbiornik na wodę miękką ściereczką i octem, jeśli są w nim szumowiny.
- Oplucz zbiornik wody czystą wodą.

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli produkt nie pracuje prawidłowo, proszę o zastosowanie poniższych wytycznych:

1. Urządzenie nie działa:
 - a) Sprawdź czy urządzenie jest podłączone do prądu.
 - b) Sprawdź poziom wody w zbiorniczku.
 - c) Odłącz od ładowania a następnie ponownie podłącz.
2. Z nawilżacza nie wydobywa się para wodna:
 - a) Sprawdź czy w zbiorniku znajduje się woda.
 - b) Upewnij się, że nic nie blokuje wylotu pary wodnej.
 - c) Odłącz od zasilania urządzenie. Wylej wodę z nawilżacza. Wypłucz podstawę pod chłodną, bieżącą wodą. Pozostaw na 15- 30 minut do wyschnięcia przed ponownym użyciem nawilżacza.



Zgodnie z przepisami ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza wraz z innymi odpadami gospodarczymi. Zużyty sprzęt należy oddać do właściwego punktu zbiórki. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużyтым sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Warunki gwarancji:

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
 - a) „Producent” oznacza HABYS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasle, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z przypisanym numerem KRS: 0000513317, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.750.000 złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), kapitał został opłaconym w całości, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
 - b) „Nabywca” oznacza ostatecznego Nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta, w tym zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcę.
 - c) „Dystrybutor” oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Producentem dokonuje sprzedaży Sprzętu na oznaczonym terenie. d) „Autoryzowany Serwis” oznacza wyłącznie serwis prowadzony przez Producenta lub wskazany przez Producenta serwis prowadzony przez jego Dystrybutora, e) „Sprzęt” oznacza rzecz ruchomą, wytworzoną przez Producenta, będącą przedmiotem umowy sprzedaży, a której dotyczy przedmiotowa gwarancja.
2. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana została przedmiotowa karta gwarancyjna, w okresie: 1 rok.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie (montaż Sprzętu, konserwacja Sprzętu, itp.).
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie. Gwarancja w szczególności nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji lub transportu Sprzętu, a także różnic kolorystycznych między częściami narażonymi i nienarażonymi na działanie promieniowania słonecznego, wpływu środków chemicznych lub ściernych, zanieczyszczeń atmosferycznych lub przypadkowych przekuć i przetarć, obecności płam lub pierścieni po tłustych lub barwiących substancjach (tuszczach, kremach, balsamach lub olejach), trwałego zabarwienia środkami barwiącymi takimi jak tusze, permanentne markery czy inne nietrwałe barwniki stosowane w produkcji odzieży (np. barwników używanych do wytworzenia odzieży typu niebieski jeans).
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Sprzętu.
6. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
 - a) stwierdzenia przez Producenta, że w okresie gwarancyjnym Sprzęt był naprawiany poza Autoryzowanym Serwisem,
 - b) dokonania w Sprzęcie jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Producenta,
 - c) używania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - d) używania Sprzętu po ujawnieniu się w nim wady konstrukcyjnej.
7. Niezależnie od utraty uprawnień gwarancyjnych, opisanych powyżej, w punkcie 6, Producent nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody w mieniu lub wyrządzone osobom trzecim, jakie może spowodować używanie Sprzętu objętego gwarancją.
8. Gwarancja nie wyłącza, ani też nie ogranicza uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia

Producenta o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Producenta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej, ograniczony jest do terytorium państwa, w którym nastąpiła sprzedaż Sprzętu.
10. Producent wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji (usunięcia wad lub uszkodzeń konstrukcji Sprzętu powstałych z przyczyn tkwiących w Sprzęcie, a ujawnionych w okresie gwarancji) bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu. Jeżeli naprawa Sprzętu nie może być wykonana we wskazanym powyżej terminie, Producent poinformuje Nabywcę o powyższym, a także wskaże przyczynę opóźnienia i przewidywany termin realizacji uznanego żądania gwarancyjnego.
11. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych wymaga łącznego (kumulatywnego) spełnienia czterech warunków:
 - a) przedstawienia faktury VAT, paragonu lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę, a nadto dokumentacji fotograficznej wadliwego Sprzętu wraz z krótkim opisem powodów zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego,
 - b) zgłoszenia wady w terminie 14 (czternastu) dni od jej wykrycia,
 - c) dostarczenia sprzętu w oryginalnym opakowaniu na koszt Producenta, na jego adres wskazany powyżej w karcie gwarancyjnej lub na adres Autoryzowanego Serwisu,
 - d) oznaczenia miejsca dostarczenia przez Producenta sprzętu po dokonaniu jego naprawy (z ograniczeniem do państwa, w którym dokonany był zakup Sprzętu).
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu, do dnia w którym Sprzęt został zwrócony Nabywcy.
13. Do obowiązków Producenta lub Autoryzowanego Serwisu należy określenie zakresu i sposobu naprawy Sprzętu.
14. Gwarancja ograniczona jest do naprawy Sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo wymiany Sprzętu na wolny od wad, w przypadku gdyby naprawa przekraczała cenę Sprzętu wskazaną w dowodzie jego zakupu. Nabywcy, w ramach gwarancji, nie przysługuje żądanie wymianu Sprzętu na nowy. Gwarancja w szczególności nie obejmuje odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe u Nabywcy w związku z pozabawieniem go możliwości korzystania ze Sprzętu.
15. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia Sprzętu powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez przedsiębiorcę przewozowego do chwili jego odbioru przez Producenta od przedsiębiorcy przewozowego.
16. Jeżeli przesyłka Sprzętu była zlecona przez Producenta, obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego Sprzętu przy jego odbiorze. Jeżeli Nabywca stwierdzi, że przesyłka lub znajdujący się w niej Sprzęt uległ uszkodzeniu, Nabywca powinien:
 - a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty odbioru przesyłki, zawiadomić Producenta o wszelkich uszkodzeniach Sprzętu, które powstały w trakcie transportu, w celu umożliwienia Producentowi zgłoszenia reklamacji przedsiębiorcy transportowemu i dochodzenia związanych z tym roszczeń,
 - b) dostarczyć Producentowi protokół reklamacyjny spisany pomiędzy Nabywcą i przedsiębiorcą transportowym.
17. Regulacje dotyczące gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi zasadami gwarancji na produkty HABYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.